Part. LE03106AB TASTIERA KEYBOARD



391856

MANUALE DI ISTRUZIONI USER MANUAL



INDICE



INTRODUZIONE

| 1. Caratteristiche | 4 |
|--|----|
| 2. Descrizione hardware | 4 |
| 3. Configurazione del sistema e cablaggio | 7 |
| INSTALLAZIONE DEL SISTEMA E APPLICAZIONI TIPICHE | |
| 1. Installazione del sistema | 8 |
| 2. CONFIGURAZIONE PTZ | 8 |
| 3. CONFIGURAZIONE PRINCIPALE | 9 |
| 4. TARATURA DEL JOYSTICK | 10 |
| 5. CONTROLLI DI BASE | 1 |
| 6. SCHEDA TECNICA | 13 |

Attenzione

- L'installazione e la taratura devono essere eseguite da personale qualificato.
- Non aprire esiste il rischio di scosse elettriche.

Utilizzare solo in condizioni di temperatura da (-10) a (+50) °C.

Non utilizzare con tensioni differenti da quelle specificate.

L'utilizzo di questo prodotto deve essere fatto nel rispetto delle norme vigenti, sia in materia di privacy (d.lgs.n.196/2003) sia di tutela dei lavoratori (l.300/1970 Statuto dei lavoratori).





AVVERTENZE IMPORTANTI

1. LEGGERE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI

Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare il manuale per poterlo consultare in futuro.

2. PULIZIA

Prima di procedere alla pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di alimentazione elettrica. Utilizzare un panno inumidito. Non utilizzare detergenti aggressivi o spray.

3. ACCESSORI

Non utilizzare apparecchi esterni non raccomandati dal costruttore in quanto potrebbero compromettere la funzionalità dell'unità e causare incendio, scosse elettriche o lesioni.

4. UMIDITÀ

Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o altri liquidi.

5. SUPPORTI

L'apparecchio deve essere installato su una superficie fissa e stabile. Qualsiasi accessorio di montaggio a parete o scaffale dovrebbe essere installato attenendosi alle istruzioni del costruttore. Maneggiare attrezzature pesanti con attenzione. Arresti bruschi, pressioni eccessive e superfici irregolari potrebbero provocare la caduta dell'apparecchio e causare gravi danni a oggetti e persone.

6. VENTILAZIONE

Eventuali aperture presenti nell'apparecchio sono previste per assicurare condizioni affidabili di funzionamento dell'unità e proteggerla dal surriscaldamento.

Queste aperture non vanno assolutamente otturate o coperte.

7. FONTI DI ALIMENTAZIONE

L'apparecchio deve essere azionato soltanto con il tipo di alimentazione riportato sulla targhetta di identificazione. Se non si è certi del tipo di alimentazione di cui si dispone, rivolgersi al rivenditore. Per apparecchi a batteria, consultare le istruzioni per l'uso.

8. COLLEGAMENTO A TERRA O POLARIZZAZIONE

Gli apparecchi alimentati tramite una spina polarizzata (una spina che presenta una lamella più grande dell'altra) entreranno nella presa in un unico senso. Questa è una funzione di sicurezza. Se non si riesce a infilare completamente la spina, provare a capovolgerla. Non tentare di disabilitare la funzione di sicurezza della presa polarizzata.

Corrente alternata: se l'apparecchio è alimentato tramite una spina a tre poli con messa a terra, la spina potrà essere inserita unicamente in una presa con messa a terra. Questa è una funzione di sicurezza: non tentare di disabilitarla. Se la presa non può accogliere il polo di messa a terra, contattare un elettricista.

9. PROTEZIONE CAVI E FILI

I fili e i cavi di alimentazione devono essere collocati in modo tale da non essere calpestati o schiacciati da oggetti sistemati sopra o contro di essi.

10. FULMINI

Per garantire la protezione dell'apparecchio durante un temporale o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, si consiglia di staccare la spina dalla presa e di scollegare eventuali antenne o dispositivi collegati via cavo. Ciò previene eventuali danni a causa di fulmini e sovraccarichi di voltaggio.

11. SOVRACCARICO

Non sovraccaricare le prese di corrente o le prolunghe poiché ciò può causare incendio o scosse elettriche.

12. RIPARAZIONE

Non tentare di riparare il monitor video o l'apparecchio, in quanto aprirlo o rimuovere i coperchi può causare tensioni pericolose e altri rischi. Rivolgersi a personale qualificato.

13. DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA

Scollegare questo apparecchio dalla presa a muro e rivolgersi a personale qualificato nelle seguenti situazioni: A. Quando il cavo di alimentazione o l'alimentatore è danneggiato.

B. Se sull'apparecchio è stato versato del liquido o sono caduti oggetti.

C. Se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o acqua.
D. Se non funziona normalmente seguendo le istruzioni per l'uso, operare unicamente sui comandi in esse descritti;

intervenire in modo scorretto su altri comandi potrebbe danneggiare l'unità.

E. Se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato. F. Quando l'apparecchio mostra evidenti variazioni nelle prestazioni.

14. RICAMBI

Quando se ne renda necessario l'uso, assicurarsi che il Servizio Tecnico utilizzi parti di ricambio approvate dal costruttore, o che abbiano le medesime caratteristiche del pezzo originale. L'uso di componentistica non approvata può causare incendio, scosse elettriche o altri pericoli.

15. CONTROLLO DI SICUREZZA

Al termine di ogni servizio di riparazione o assistenza tecnica richiedere al servizio assistenza di effettuare tutti i controlli necessari al fine di valutare se il prodotto sia in condizioni operative adequate.

16. INSTALLAZIONE IN LOCO

L'installazione dell'apparecchio deve essere realizzata a cura di un tecnico qualificato conformemente a tutte le norme locali.

INTRODUZIONE

La tastiera è un accessorio per telecamere a cupola PTZ, etc. Consente il controllo di 1-255 telecamere.

1. CARATTERISTICHE

- Controlla da 1 a 255 telecamere.
- Supporto multiprotocollo per ogni canale (CMT, WDS, WCY, CYN, WSL, Pelco).
- Collegamento RS 485/RS-422 (Tx: porta 3, Trx: porta 1).
- Preferenze utente programmabili (preimpostazioni, tour, sequenze programmate, etc.).
- Joystick proporzionale a tre assi integrato.
- Caricamento facilitato dei dati programmati tramite la porta di comunicazione seriale del PC.
- Display LCD integrato da 2 righe di testo.
- · Supporto password utente.
- Progettata per uso desktop.
- Velocità di trasmissione programmabile per ogni ID (2,4~57,6 kbps).

Nota: le unità dovrebbero essere impostate sul protocollo di comunicazione e sulla stessa velocità di trasmissione.

2. DESCRIZIONE HARDWARE

Componentistica hardware

La tastiera remota è dotata di tasti di comando di semplice utilizzo nella parte anteriore e di semplici connettori di entrata e
uscita nella parte posteriore.

Tasti di comando e connessione

- L'unità è dotata di un'interfaccia utente principale. La maggior parte delle operazioni richiede soltanto una o due pressioni dei tasti.
- La seguente tabella presenta una descrizione di ogni tasto e porta di connessione via cavo. Fare riferimento alla Figura 1 e alla Figura 2.

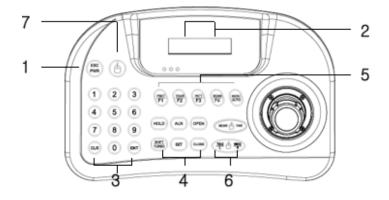


Figura 1



| Numero | Tasto | Descrizione |
|--------|--|--|
| 1 | ESC / POWER ESC PWR | Premendo una volta il tasto ESC/POWER si accede alla funzione accensione/spegnimento o al pulsante ESC. Led di stato attivato a destra (rosso). Premendo un'altra volta si esce dalla modalità POWER OFF (spento). (Premere il tasto OFF). |
| 2 | 16 x 2 Graphic display | Mostra ID telecamere, Protocollo, Stato Funzione, Stato generale, etc. |
| 3 | 0 9 | Modifica il valore di impostazione ID telecamera, la configurazione PTZ, (1+ set), Configurazione principale (2+ set) |
| 4 | Controller Tasti funzione HOLD AUX OPEN SHIFT CLOSE | Hold: Blocco sistema (Sblocco: inserire password a 4 cifre ****) SHIFT/TURBO: SHIFT - funzioni speciali (Personalizza) TURBO - alta velocità AUX : Attivazione/spegnimento apparecchi esterni SET: Configurazione PTZ e principale (1 + SET), (2+ SET) CLOSE: Uscire da una funzione (tour, preset, pattern). OPEN: Nessuna azione |
| 5 | Tasti funzione PSET TOUR PATT SOMM MEN. F3 F4 AUTO | F1 ~ MENU/AUTO: Tasti funzione (Preset, Tour, Pattern, Scan, Auto). MENU: Regolazione menu (Pan/Tilt) telecamera |
| 6 | NEAR FAR | Solo si la camera è configurata in manuale focus (non consigliato) |
| | TELE D WIDE | Comando zoom telecamera |


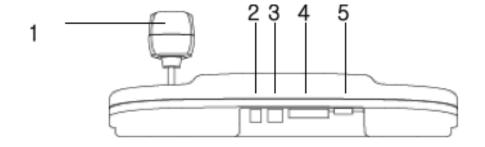


Figura 2

| Numero | Tasto | Descrizione |
|--------|------------------------|---|
| 1 | Joystick | La telemetria del Joystick Blt consente un controllo preciso di Pan/Tilt/Zoom (Rotazione/Inclinazione/Zoom). |
| 2 | Ingresso DV 12V | Ingresso DC 12V, 140mA |
| 3 | PORTA USB | Porta USB, funzione mouse USB (porta di connessione con apparecchi esterni) Non utilizzato sulla gamma Bticino. |
| 4 | TRx Tx3 Tx2 Tx1 RS-485 | Collegamento RS-485/RS-422 (Tx/Rx: porta 3, Trx: porta 1) |
| 5 | Program | Connettore di download (per aggiornamento programma) |

Cambio della batteria

La batteria permette di salvare i prametri in caso di mancanza di alimentazione.

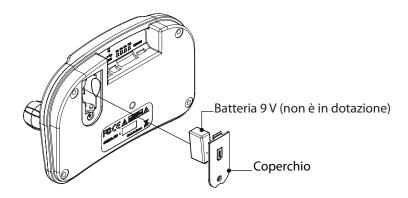




3. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA E CABLAGGIO

Installazione di base

Utilizzare la configurazione della tastiera solo quando le unità controllate sono collegate a un'unica tastiera. Collegare la porta di uscita RS-485 della tastiera remota alla porta di ingresso RS-485 della prima unità tramite il blocco terminali.

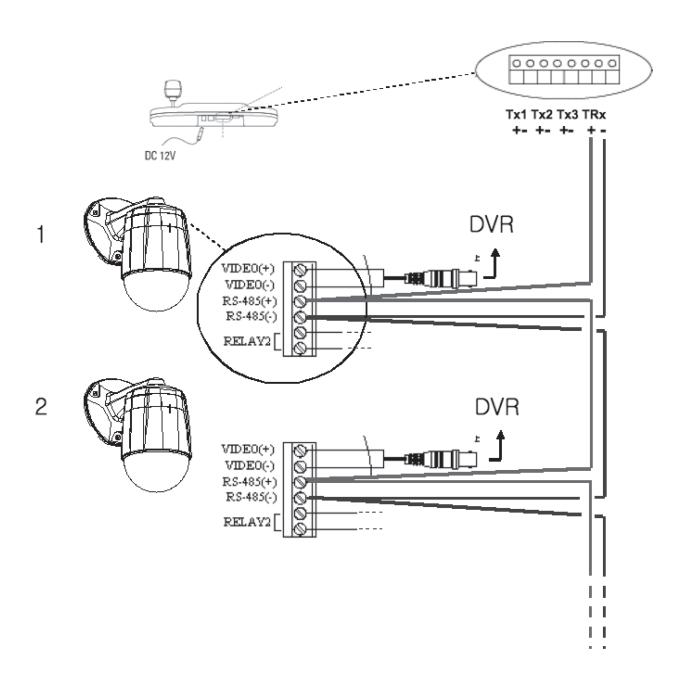

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA E APPLICAZIONI TIPICHE

1. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

Installazione della tastiera

Prima di collegare la tastiera al sistema, assicurarsi che le unità da controllare siano completamente installate e funzionino correttamente. Prima di utilizzare la tastiera, impostare il protocollo e la velocità di trasmissione (2,4~57,6kbps) in modalità PTZ SETUP.

Seguire le fasi qui di seguito riportate per impostare il protocollo di comunicazione e la velocità di trasmissione.


2. CONFIGURAZIONE PTZ

Modalita PTZ

Selezionare 1+ SET , (2~3 secondi)

La schermata di configurazione consente di modificare ogni clausola programmabile.

Nota: la velocità di trasmissione deve essere la stessa per l'unità controllata e la tastiera.

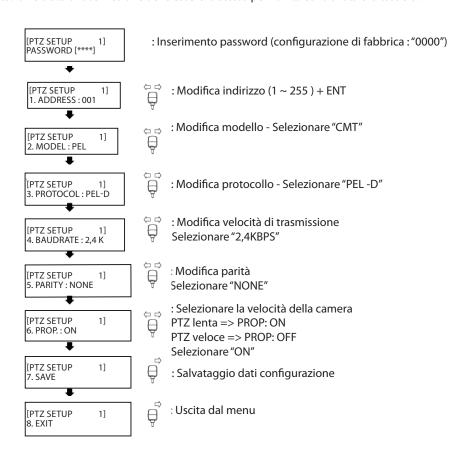





3. CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

Modalità Main Setup, selezionare 2+ (2~3 secondi). La schermata di configurazione consente di modificare ogni clausola programmabile.

Nota: la velocità di trasmissione deve essere la stessa per l'unità controllata e la tastiera.

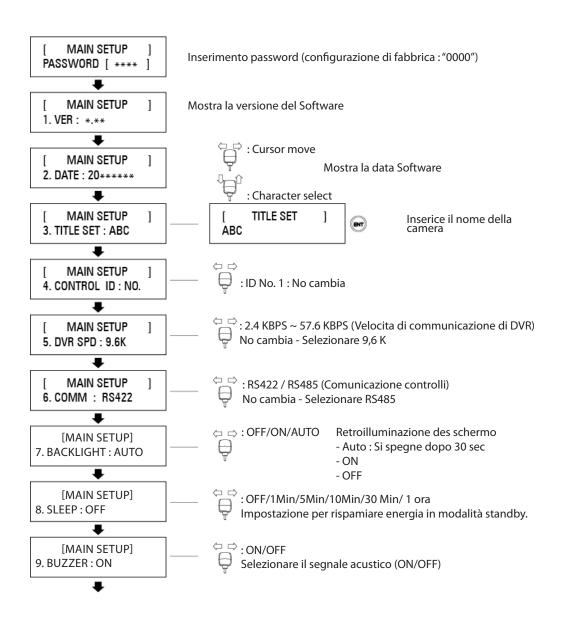


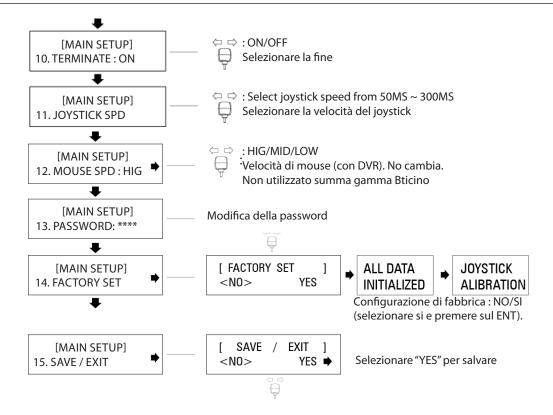

4. TARATURA DEL JOYSTICK

La tastiera permette di impostare lo spostamento massimo del joystick.

Fare solo si nota un problema. 3 + SET 3 secondi.

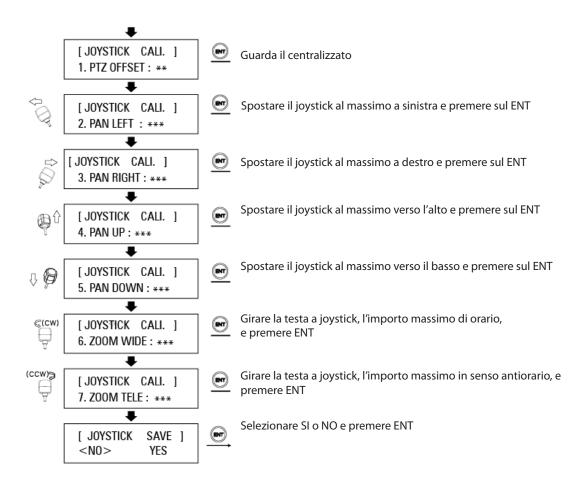




5. CONTROLLI DI BASE

PRESET

Utente puo impostare la posizione della fotocamera dove vuole vedere.

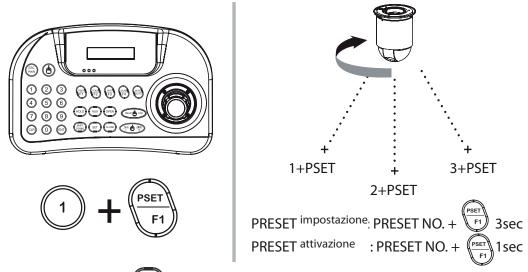


Per uscire dalla funzione, premere

quando la camera è fissa.

TOUR

Quanto la funzione Tour è attivata, la camera si muove dal preset assegnato come primo punto al assegnato preimpostato come l'ultimo punto. La camera soggiorno per ogni punto, per un periodo regolabile (Dwell parametro).

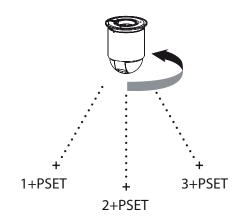

• Tour impostazione

- Premere il tasto 3 sec. Menu apparirà sullo schermo.
- Vai al menu Dome Camera Setup, con il joystick, e premere il tasto
- Vai al menu Group Setup +
- Vai al opzione Group No. +
- Selezionare il gruppo numero +
- Vai al Edit Group +
- Vai al linea no action +
- Vai al linea 1 +
- Selezionare la prima azione (preset, swing, pattern).
- "Dwell": è il periodo durante il quale la camera rimane in ogni posizione, o è il periodo durante il quale la camera rimane fisso dopo il movimento (swing o pattern).
- OPT è la velocità della camera, in gradi per secondo.

391856 | 12

Tour attivazione:






Per uscire dalla funzione, premere quando la camera è fissa.

PATTERN

Camera memorizza il percorso descritto dal joystick, e ripete continuamente.

PATTERN impostazione : PATTERN NO. + 3 sec


- Spostare la camera con il joystick.
- Ricordo il percorso con il tasto .

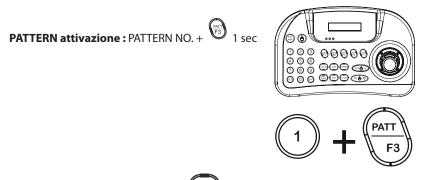

- Per uscire dalla funzione, premere al termine dell percorso.

SCAN

La camera si muove tra due posizioni, di continuo.

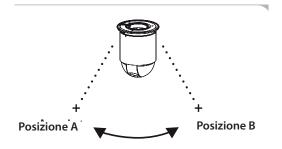




Scan impostazione :

- Premere il tasto 3 sec. Menu apparira sullo schermo.

- Vai al menu Dome Camera Setup +

- Vai al menu Swing Setup + ...
- Selezionare 2 posizioni.
- Scegliere la velocità tra due posizioni, in gradi per secondo.
- Uscire dal menu.

• Scan attivazione:

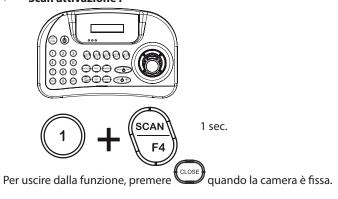

SYSTEM LOCKING

- Per bloccare la tastiera premere (2s).
- Per sbloccare, inserire la password (di default 0000).

6. SCHEDA TECNICA

| Modello | 391856 | |
|--------------------------|---|--|
| | Interfaccia: RS-485 (Tx porta 3, Trx porta 1) P | |
| Collegamento tastiera | Distanza operativa Pan/Tilt: 1029 m (4700 ft (piedi)) Cavo AWG 24 | |
| | Protocollo: Multiplo (Pelco-d, etc.) (Velocità di trasmissione selezionabile) | |
| Connettore | BLOCCO TERMINALI (8p) | |
| Tastiera | Tasti in gomma | |
| | Tastierino numerico e tasto funzione telecamera | |
| Joystick | 3 assi, velocità variabile con zoom | |
| Tensione di ingresso | 12V DC o 9V batt (modalità batteria) | |
| Consumo elettric | Max.140mA | |
| Display LCD | Display grafico: display grafico 16 x 2 | |
| Temperatura di esercizio | 0 - 45°C | |
| Umidità | 10% -70% non condensante | |
| Peso e dimensioni | 280(L) x 174(P) x 92(A), Netto: 0,7 Kg Lordo: 1,7Kg | |
| | TASTIERA, ADATTATORE | |
| La confezione include | La confezione include: MANUALE, BLOCCO TERMINALI (8p) | |



TABLE OF CONTENTS



INTRODUCTION

| 1. Features | 17 |
|--|----|
| 2. Hardware Overview | 17 |
| 3. System Configuration and Wiring | 20 |
| SYSTEM INSTALLATION & TYPICAL APPLICATIONS | |
| 1. System Installation | 21 |
| 2. PTZ SETUP | 21 |
| 3. MAIN SETUP | 22 |
| 4. JOYSTICK CALIBRATION | 23 |
| | |
| 5. BASIC FUNCTIONS: SETTING AND CONTROL | 24 |

6. SPECIFICATIONS.......26



- The installation and calibration must be carried out by highly skilled personnel.
- Do not open there may be a risk of electric shock.

Use only for the following temperature conditions: from (-10) to (+50) °C. Do not use with voltages different from the ones specified.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. READ AND RETAIN INSTRUCTIONS

Read the instruction manual before operating the equipment.

Retain the manual for future reference.

2. CLEANING

Turn the unit off and unplug from the power outlet before cleaning. Use a damp cloth for cleaning. Do not use harsh cleansers or aerosol cleaners.

3. ATTACHMENTS

Do not use attachments unless recommended by manufactured as they may affect the functionality of the unit and result in the risk of fire, electric shock or injury.

4. MOISTURE

Do not use equipment near water or other liquids.

5. ACCESSORIES

Equipment should be installed in a safe, stable location. Any wall or shelf mounting accessory equipment should be installed using the manufactures instructions. Care should be used when moving heavy equipment. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the equipment to fall causing serious injury to persons and objects.

6. VENTILATION

Openings in the equipment, if any, are provided for ventilation to ensure reliable operation of the unit and to protect if from overheating. These openings must not be blocked or covered

7. POWER SOURCES

The equipment should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied at the installation location, contact your dealer. For equipment designed to operate from battery power, refer to the operating instructions.

8. GROUNDING OR POLARIZATION

Equipment that is powered through a polarized plug (a plug with one blade wider than the other) will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

Alternate Warning: If the equipment is powered through a three way grounding type plug, a plug having a third (grounding) pin, will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature.

Do not defeat the safety purpose of the grounding type plug. If your outlet does not have the grounding plug receptacle, contact your local electrician.

9. CORD AND CABLE PROTECTION

Route power cords and cables in a manner to protect them from damage by being walked on or pinched by items places upon or against them.

10. LIGHTNING

For protection of the equipment during a lightning storm or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug the unit from the wall outlet. Disconnect any antennas or cable systems that may be connected to the equipment. This willprevent damage to the equipment due to lightning or power line surges.

11. OVERLOADING

Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

12. SERVICING

Do not attempt to service the video monitor or equipment yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

13. DAMAGE REQUIRING SERVICE

Unplug the equipment from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- A. When the power supply cord or the plug has been damaged.
- B. If liquid has spilled or objects have fallen into the unit.
- C. If the equipment has been exposed to water or other liquids.
- D. If the equipment does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage to the unit.
- E. If the equipment has been dropped or the casing damaged.
- F. When the equipment exhibits a distinct change in performance.

14. REPLACEMENT PARTS

When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

15. SAFETY CHECK

Upon completion of any service or repairs to the equipment, ask the service technician to perform safety checks to verify that the equipment is in proper operating condition.

16. FIELD INSTALLATION

The installation of equipment should be made by a Qualified service person and should conform to all local codes.



INTRODUCTION

This remote keyboard is an accessory for PTZ dome camera, etc It allows the user to control from 1 to 255 cameras.

1. Features

- · Controls from 1 to 255 cameras.
- Multiple protocol supported in each channel (CMT, WDS, WCY, CYN, WSL, Pelco).
- RS 485/RS-422 communication (Tx:3 port, Trx:1 port).
- Programmable user preferences. (preset, tour, group, etc.).
- Built-in 3-Axis proportional joystick
- Easy upload programmed data via serial communication port of PC.
- Built-in 2 lines character LCD.
- User password support.
- · Designed for desktop use
- Programmable transmission speed for each ID. (2.4~57.6kbps)

Note: units should be set to the communication protocol and the same baud rate.

2. Hardware Overview

Hardware Components

· This remote keyboard contains easy to use control keys on the front and simple input and output connectors on the back

Control buttons & connection

- The unit provides the primary operator interface. Most operations are one or two buttons presses.
- The following table contains a description for each buttons on the keyboard and port of cable connection. Use Figure 1 and Figure 2 as a reference.

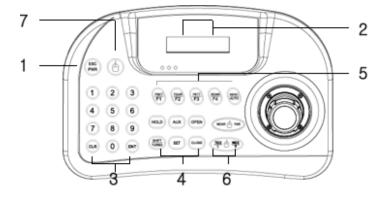


Figure 1

| Number | Button | Description |
|--------|---|--|
| 1 | ESC / POWER ESC PWR | Pressing the ESC/POWER button enters the Power on/off or escape key. Right description led on(red). Pressing it again exits the POWER OFF. (Push the POWER OFF) |
| 2 | DISPLAY LCD 16 x 2 Graphic display | Displays Camera ID, Protocol, Function status, General status, etc |
| 3 | Number 9 | Camera ID setting value change, PTZ setup(1+ SET), Main setup(2+ SET) |
| 4 | Controller Function keys HOLD AUX OPEN SHIFT URBO SET CLOSE | Hold: System locking (Unlocking: Input the Pass word 4 digit ****) SHIFT/TURBO: SHIFT-Key for special function (Customize) / TURBO -High Speed AUX: External equipment on/off SET: PTZ and main setup (1 + SET), (2+ SET) CLOSE: Exit from tour, preset and pattern functions OPEN: No action |
| 5 | Function keys PSET TOUR PAIT SCAP NEW AUTO | F1 ~ MENU/AUTO : Function Keys (Preset, Tour, Pattern, Scan, Auto). MENU: Used for Camera (Pan/Tilt) Menu adjustment. |
| 6 | NEAR FAR | Camera Focus control. Only if the speed dome is configured (not recommended) in manual setting. |
| | TELE D WIDE R | Camera Zoom control. |




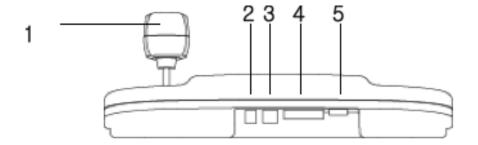


Figure 2

| Number | Button | Description |
|--------|------------------------|---|
| 1 | Joystick | Telemetry Joystick allows precise control of Pan/Tilt/Zoom |
| 2 | DV 12V Input | DC 12V Input, 140mA |
| 3 | USB PORT | Universal Serial Bus Port, USB Mouse function (External Equipment communication port) Not used for Bticino range. |
| 4 | TRX Tx3 Tx2 Tx1 RS-485 | RS-485/RS-422 communications. (Tx/Rx : 3 port , Trx :1 port) |
| 5 | Program | Download connector (For Program Update) |

Battery change'

Battery allows to save parameters in case of power supply failure.

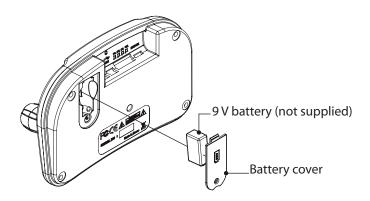


391856 | 20

3. System Configuration and Wiring

Basic Installation

Use the Keyboard Configuration when only one keyboard is connected to the controlled units.

Connect the RS-485 output port of Remote keyboard to RS-485 input port of the first controlled unit using the terminal block

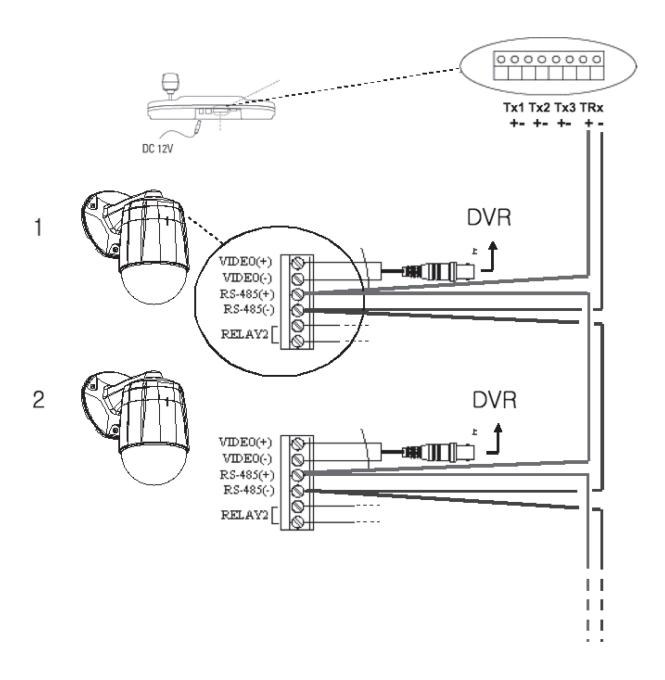



SYSTEM INSTALLATION & TYPICAL APPLICATIONS

1. System Installation

Keyboard Installation

Before you start connecting the keyboard equipment to your system, make sure the units to be controlled are completely installed and everything is working correctly. Before use of this keyboard, you should set the protocol and baud rate $(2.4\sim57.6 \text{kbps})$ in the PTZ SETUP mode.

Use the following steps to set the communication protocol and baud rate.


2. PTZ SETUP

PTZ SETUP

PTZ Setup mode, select 1+ (2~3 seconds) setup screen allows you to make change ench programmable clause.

Note: The baud rate must be the same between the controlled unit and the keyboard.

PTZ SETUP

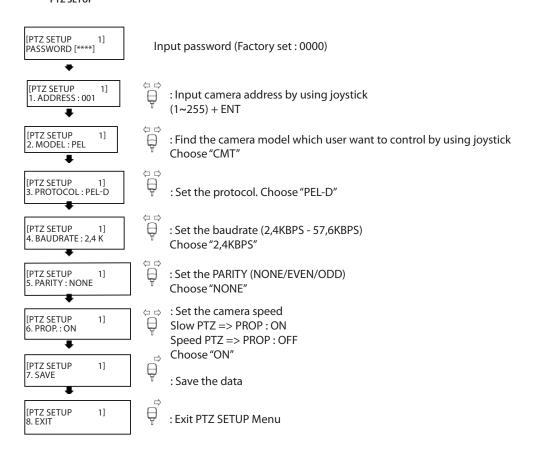

3. MAIN SETUP


MAIN SETUP

Main Setup mode, select 2+ (2~3 seconds). Setup screen allows you to make change in each programmable clause.

Note: The baud rate must be the same between the controlled unit and the keyboard.


[MAIN SETUP]

9. BUZZER: ON

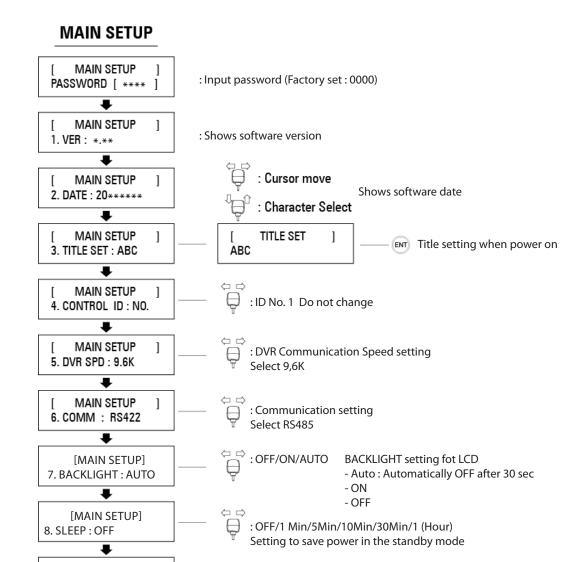

: OFF/ON Select BUZZER ON/OFF




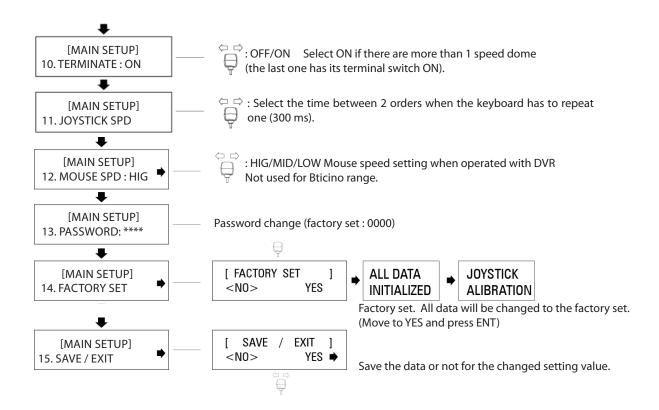

4. JOYSTICK CALIBRATION

This function is useful to set the maximum joystick movements. To be done only if you remark any problem.


If you press button 3 + set for 2~3 seconds), you can enter into the JOYSTICK CALIBRATION menu.

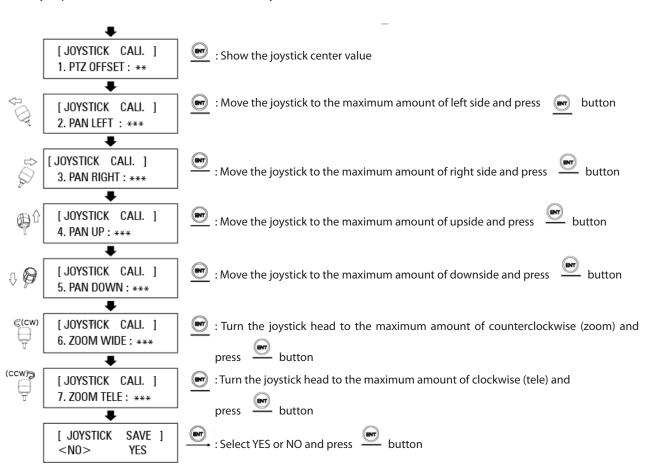

5. BASIC FUNCTIONS: SETTING AND CONTROL

PRESET


User can set the camera positions that have to be repeated automatically.

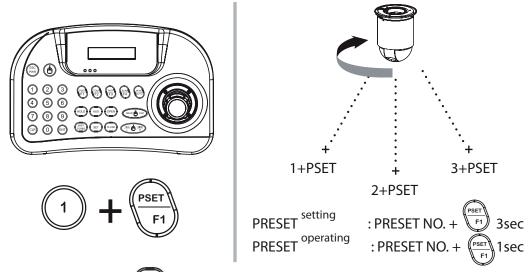

To exit from preset function, press key when the camera is fixed.

TOUR

When Tour function runs, the camera moves from the preset assigned as the 1st point to the preset assigned as the last point in sequence. The camera will stay to each point for the time set to the "dwell" time and will move to the next point.

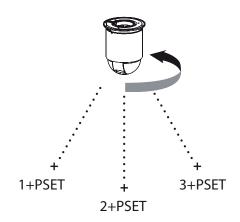


Tour setting

- Press the key for more than 3 seconds, OSD menu will appear.
- Go to Dome Camera Setup menu with the joystick, and press the
- Go to Group Setup Menu, press the key
- Go to Group No. option and press Key. Select the group number and press ke
- Go to Edit Group +
- Go to No Action Line +
- Go to 1 line +
- Select the first action (preset position, swing, pattern).
- "Dwell" time is the time during which the camera will stay on each preset position, or the time during which the camera remains fixed after a swing or a pattern.

OPT is camera speed, in degree per second.



Tour Operating:

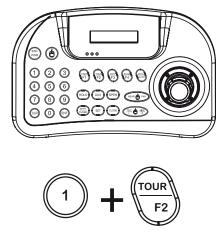

To exit from tour function, press key when the camera is fixed.

PATTERN


Camera memorizes the path (mostly curve path) by the controller joystick for an assigned time and revives the path exactly as it was

PATTERN setting: PATTERN NO. + 3 sec - Move the camera with the joystick.



- Memorize the pattern by pressing key.


PATTERN operating: PATTERN NO. +

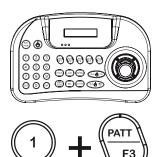

- To exit from Pattern function, press key at the end of the pattern.

SCAN

Camera moves between 2 positions continually.

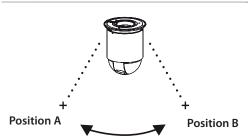


Scan setting:

- Press the key for more than 3 seconds, OSD menu will appear.



- Go to Swing Setup +
- Select the 2 preset positions.
- Choose the speed between the 2 positions, in degree per second.
- Exit from the menu.

Scan operating:

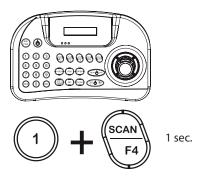

To exit from scan function, press key when the camera is fixed.

SYSTEM LOCKING

- To lock the key board, press key (2s). To unlock it, enter the password (0000 by default).

6. SPECIFICATIONS

| Model | 391856 | | |
|------------------------|---|--|--|
| | Interface: RS-485 (Tx 3 port, Trx 1 port) P | | |
| Keyboard Communication | Pan/Tilt operating distance :4700 ft (1029m) No 24 AWG wire | | |
| | Protocol: Multiple (Pelco-d, etc.) (Baud rate selectable) | | |
| Connector Type Date | TERMINAL BLOCK(8p) | | |
| Keyboard Keypad | Rubber button | | |
| | Numeric keypad and camera function key | | |
| Joystick | Stick 3-axis, variable speed with zoom | | |
| Input Voltage | 12VDC (power supply) o 9VDC (battery) | | |
| Power Consumption | Max.140mA | | |
| LCD Display | Graphic display: 16 * 2 Graphic display | | |
| Operating Temperature | 0 to 45°C | | |
| Humidity | 10%-70 % non-condensing | | |
| Dimension & Weight | 280(W) x 174(D) x 92(H), Net: 0.7 Kg Gross: 1.7Kg | | |
| | KEYBOARD, ADAPTOR | | |
| Packing include | Packing include : MANUAL, TERMINAL BLOCK(8p) | | |

